
Заводской сброс G-250\546

1. Открыть аппарат, войти в меню аппарата нажав кнопку на внутренней стороне двери.



2. Нажать и удерживать кнопку ВХОД В МЕНЮ на внутренней стороне двери, через 10 секунд на дисплее появится меню сброса.

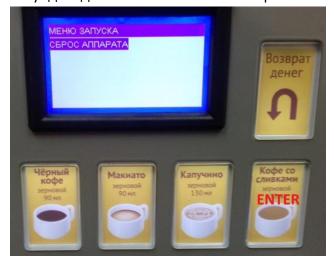

Войти в меню кнопкой ENTER.

3. Выбрать в меню ЗАВОДСКОЙ СБРОС.



Подтвердить выбор кнопкой ENTER.

На новых аппаратах нужно сделать подтверждение о наличии\отсутствии датчика стакана, в стандартных поставках датчик отсутствует, выбрать **НЕТ**. Для G23 выбрать **С РАСШИРИТЕЛЬНЫМ БАЧКОМ**

На дисплее:



4. Нажать и удерживать кнопку ВХОД В МЕНЮ на внутренней стороне двери.



На дисплее цифра, изменяющаяся в сторону увеличения до 100. (кнопку ВХОД В МЕНЮ можно отпустить)



Процедура закончена



